


1511 SANIMED

SANITEC®

igiene sicura



APRAKSTS	Koncentrēts virsmu dezinfekcijas līdzeklis
RAKSTURLIELUMI	Koncentrēts dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis ar fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību, aktīvi iedarbojas uz grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām, sēnītēm, pelējumu un vīrusiem (gan iekapsulētiem, gan neiekapsulētiem) sadzīves un darba vidē. Īpaši piemērots virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai lauksaimniecības pārtikas ražošanas, viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs. Tas ir piemērots arī vidēm ar lielu cilvēku plūsmu, piemēram, sabiedrisko ēku tualetēm, poliklīnikām un slimnīcām. Iznīcina 99,9% baktēriju, sēnīšu un vīrusu.
LIETOŠANA UN DOZĒŠANA	Atšķaidiet SANIMED® ūdenī un izsmidziniet vai uzklājiet ar sūkli vai grīdas lupatu. Nelielu instrumentu gadījumā iegremdējiet dezinficējamo materiālu. Dezinficējot virsmas, kas var nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, noskalojiet ar dzeramo ūdeni. Virucīdai iedarbībai līdzekļa 5% šķīdumu, kas atbilst 250 ml uz 5 litriem ūdens, uzklāj uz iepriekš notīrītas virsmas. ATŠKĀIDĪŠANA PIRMS LIETOŠANAS: Parastai tīrīšanai atšķaidiet SANIMED® līdz 0,5%, kas atbilst 25 ml uz 5 litriem ūdens. Dezinficēšanai atšķaidiet SANIMED® līdz 1,5%, kas atbilst 75 ml uz 5 litriem ūdens, un ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes baktericīdai iedarbībai vai vismaz 15 minūtes fungicīdai un virucīdai iedarbībai.
RAKSTURLIELUMI	Izkats: Caurspīdīgs zaļš šķidrums pH: 10,5 +/- 0,5 Īpatsvars [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g līdzekļa sastāvā ir: Tīrs alkildimetilbenzilamonija hlorīds 10 g, Palīgvielas(*), krāsvielas un ūdens pēc nepieciešamības līdz 100 g.
PAPILDU INFORMĀCIJA	Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju. Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN1276 "Baktericīdā aktivitāte ar traucējošām vielām", EN1650 "Fungicīdā aktivitāte ar traucējošām vielām", EN13697 "Baktericīdās/fungicīdās aktivitātes virsmas tests", EN14476 "Virucīdās aktivitātes tests suspensijā", EN16777 "Virucīdās aktivitātes virsmas tests".
LĪDZEKĻA SADERĪBA	Ievērojot lietošanas ieteikumus, to var izmantot visiem materiāliem, kas parasti sastopami virtuvēs/tiek izmantoti dažādu virtuves piederumu ražošanai. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala neredzamā vietā.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS LAIKĀ	Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju skatiet drošības datu lapā.
SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA	Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos.
ĶĪMISKAIS SASTĀVS	Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.

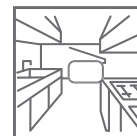

PROFESSIONAL
ACADEMY



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV 0/2021