


1511 SANIMED

SANITEC®
igiene sicura



PËRSHKRIMI	Dezinfektues i përqendruar për sipërfaqe
KARAKTERISTIKAT	Larës dezinfektues i përqendruar, kryen funksion kërpudhëvrësës dhe baktervrësës, duke rezultuar aktiv kundër baktereve gram-pozitive, gram-negative, kërpudhave, mykut dhe viruseve, të kapskuar apo jo, të pranishëm në mjediset shpëtiqës dhe profesionale. Posaçërisht i përshtatshëm për të dezinfektuar sipërfaqe dhe pajisje të sektorit bujqësor-ushqimor, në hoteleri dhe restorante. Këshillohet përdorimi i tij edhe në mjediset mjaf të frekuentuara, si banja në lokale publike, klinika dhe mjediset spitalore. Eliminon 99,9% të baktereve, kërpudhave dhe viruseve
MËNYRA E PËRDORIMIT DHE DOZIMI	Holloni SANIMED® në ujë dhe nebulizojeni ose shtrajeni me sfungjer ose leckë. Për pajisje të vogla zhyteni materialin që duhet të dezinfektoni. Në rast dezinfektimi të sipërfaqeve që mund të bien në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimet shpëllajeni me ujë të pijshëm. Për të përfutuar veprimin virusvrësës aplikojeni produktin mbi sipërfaqen e pastruar më përpara, në tretësirë në masën 5 %, të barabartë me 250 ml për 5 litra ujë. UDHËZIME PËR PËRDORIMIN: Për pastrim normal holloni SANIMED® në masën 0,5 %, të barabartë me 25 ml për 5 litra ujë. Për dezinfektim holloni SANIMED® në masën 1,5 %, të barabartë me 75 ml për 5 litra ujë dhe lëreni të veprojë për të paktën 5 minuta për aktivitetin baktervrësës ose të paktën 15 minuta për aktivitetin kërpudhëvrësës dhe virusvrësës.
SPECIFIKAT	Pamja: Lëng i tejdukshëm i gjelbër pH: 10,5 +/- 0,5 Pesha specifike [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g produkt përmban: Alkil dimetilbenzilamoni klorur i pastër g 10; Bashkëformulues(*), ngjyruar dhe ujë sa mjafton për g 100.
INFORMACIONE SHITESË	Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim. Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 "Aktivitet baktervrësës me lëndë ndërhyrëse", EN1650 "Aktivitet kërpudhëvrësës me lëndë ndërhyrëse", EN13697 "Aktivitet baktervrësës/kërpudhëvrësës provë sipërfaqësore", EN14476 "Aktivitet virusvrësës provë me lëndë pezull", EN16777 "Aktivitet virusvrësës provë sipërfaqësore".
PËRPUTHSHMËRIA ME PRODUKTIN	Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të fshehtë përpara përdorimit.
KUJDESI GJATË PËRDORIMIT DHE RUAJTJES	Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.
CERTIFIKIMET/ PËRPUTHSHMËRIA	Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.
PËRBËRJA KIMIKE	Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.

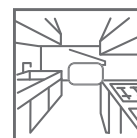

**PROFESSIONAL
ACADEMY**



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1511	EAN	8032680391248		
	Pcs x Box	2	Volume L	5	Fl. Oz.	169,07
	Box x Layer	18	Peso Kg	5	Oz.	176,37
	Box x Pit	72				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV 0/2021