


# 1540N-S BAKTERIO




**SANITEC**  
IGIENE SICURA

<b>DESCRIZIONE</b>	Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida Presidio Medico Chirurgico Registrazione n°15446 del Ministero della Salute.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali.
<b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>	BAKTERIO® va usato con un panno o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc. <b>DILUIZIONI D'USO</b> • Per disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO® in acqua in rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. • Per l'ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, porte, stipiti ed altre superfici lavabili diluire BAKTERIO® in acqua dall'1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.
<b>SPECIFICHE</b>	Aspetto: liquido trasparente blu pH: 10,5 +/- 0,5 Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro puro g 3, Coformulanti(*), coloranti e acqua q.b. a g 100.  I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	Test di attività microbiologica: EN1276 "Attività battericida con sostanze interferenti", EN1650 "Attività fungicida con sostanze interferenti", EN13697 "Attività battericida/fungicida test di superficie".
<b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>	Non miscelare con prodotti acidi! Non utilizzare su superfici e materiali sensibili all'acqua, agli alcali e al cloro. In caso di dubbi, testare la compatibilità su una zona piccola e poco visibile prima dell'uso.
<b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b>	Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.
<b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>	I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - Numero di registrazione 15446.
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

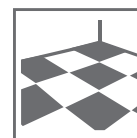

**PROFESSIONAL  
QUALITY**

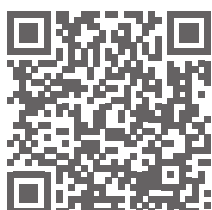

Discover further  
informations on your  
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1540N-S	EAN	8032680392719		
	Pcs x Box	6	Volume L	1	Fl. Oz.	33,81
	Box x Layer	21	Peso Kg	1	Oz.	35,27
	Box x Pit	105				

**WWW.SANITECITALIA.COM**

LAST UPDATE: 22/09/2022

REV. 00/2022