


1540N-S BAKTERIO


SANITEC®
igiene sicura



APRAŠYMAS	Patalpų dezinfekavimo priemonė, turinti baktericidinių ir fungicidinių savybių. Medicininės chirurginės priemonės, registruota Italijos sveikatos apsaugos ministerijoje Nr. 15446
APIBŪDINIMAS	Skirta visų aplinkų dezinfekavimui, pašalina kiekvieną nešvarumo pėdsaką, naikina nemalonių kvapus, nepažeidžia metalų, nepalieka dėmių ant paviršių, suteikia aplinkai aromatą.
NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS	BAKTERIO® naudojamas sušlapinus tirpale šluostę ar kempinę, skirtas dezinfekuoti, valyti ir kvepinti viešbučių, valgyklų, įmonių, mokyklų, senelių namų ir t. , patalpas. PATARIMAI SKIEDŽIANT • Norint gerai dezinfekuoti ir iškvepinti vonios kambarius ir tualetus, prausykles, sienas, grindis, plyteles, atliekų surinkimo konteinerius, klozetus ir kitus paviršius bei potencialius bakterijų šaltinius, išstipinkite AKTERIO® vandenyje 20 % santykiu ir palikite veikti 15 minučių. • Įprasto tualetų, vonios kambarių, prausyklių, sienų, grindų plytelių, durų, staktų ir kitų plaunamų paviršių dezinfekavimo ir valymo metu, išstipinkite BAKTERIO® vandenyje nuo 1 iki 3% palikite veikti 5 minutes.
YPATUMAI	Išvaizda: skaidrus, mėlynas skystis pH: 10,5 +/- 0,5 Santykinis svoris [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g produkto sudėtyje yra: Grynas Alkil dimetilbenzilamoni chloridas g 3, koformuliantai(*), dažikliai ir vanduo pagal poreikį iki g 100. Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus atvejo savybių.
PAPILDOMA INFORMACIJA	Mikrobiologinio aktyvumo testas: EN1276 standartas „Baktericidinės veiklos įvertinimas“, EN1650 standartas „Grybelių susidarymo ar fermentacijos su galinčiomis trukdyti medžiagomis įvertinimas“, EN13697 standartas „Grybelių susidarymo ar fermentacijos įvertinimas“.
PRODUKTO SUDERINAMUMAS	Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant mažai pastebimo ploto.
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT IR SANDĖLIUOJANT	Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite saugos duomenų lape.
SERTIFIKATAI / ATITIKTIS	Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus. Produktas užregistruotas kaip medicininė chirurginė priemonė, registracijos numeris 15446.
CHEMINĖ SUDĖTIS	Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.

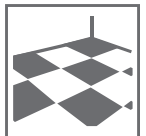

**PROFESSIONAL
ACADEMY**

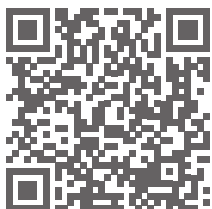

Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1540N-S	EAN	8032680392719		
	Pcs x Box	6	Volume L	1	Fl. Oz.	33,81
	Box x Layer	21	Peso Kg	1	Oz.	35,27
	Box x Pit	105				

WWW.SANITECITALIA.COM

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV. 00/2021