


1540N-S BAKTERIO



NAZIV	Sredstvo za dezinfekciju prostorija, bez mirisa, sa antibakterijskim i antigljivičnim dejstvom Pomoćno medicinsko-hirurško sredstvo Registrovano u Ministarstvu zdravlja Italije pod br. 15446
KARAKTERISTIKE	Za dezinfekciju svih prostorija, uklanja sve tragove nečistoće i neprijatne mirise, ne oštećuje metal, ne ostavlja mrlje na površinama, ostavlja prijatan miris u prostorijama.
NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE	BAKTERIO® treba koristiti uz pomoć krpe ili suđera navlaženim u rastvoru za dezinfekciju, čišćenje i osvežavanje prostorija i predmeta u hotelima, menzama, fabrikama, školama, domovima za stare itd. RAZBLAŽIVANJE • Za snažnu dezinfekciju i osvežavanje kupatila, umivaonika, zidova, podova, pločica, posuda za sakupljanje otpada, toaletnih šolja i drugih površina, koje su mogući izvori klica, razblažiti BAKTERIO® u vodi u odnosu od 20%, i ostaviti ga da deluje 15 minuta. • Za uobičajenu dezinfekciju i čišćenje kupatila, lavaboa, zidova, podova, pločica, vrata, dovratika i drugih perivih površina, razredite BAKTERIO® u vodi u procentu od 1 do 3% i ostavite da deluje 5 minuta.
SPECIFIKACIJE	Izgled: prozirnica plava tečnost pH: 10,5 +/- 0,5 Specifična težina [g/ml]: 1,000 +/- 0,020 100 g proizvoda sadrži: 3 g čistog alkil dimetil benzilamonijum hlorida, Koformulante(*), boje i vodu koliko je dovoljno na 100 g.
DODATNE INFORMACIJE	Ispitivanje mikrobiološke aktivnosti: EN1276 „Baktericidna aktivnost sa interferentnim supstancama“, EN1650 „Fungicidna aktivnost sa interferentnim supstancama“, EN13697 „Ispitivanje površine za vrednovanje baktericidne/fungicidne aktivnosti“.
KOMPATIBILNOST PROIZVODA	Poštujući preporučene metode upotrebe, može se koristiti na svim materijalima koji se obično nalaze u kuhinjama/koji se koriste za proizvodnju različitih vrsta posuda. U slučaju nedoumice, pre upotrebe testirati kompatibilnost materijala na malom skrivenom delu.
MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA UPOTREBU I ČUVANJE	Proizvod je formulisan samo za profesionalnu upotrebu. Čuvati u originalnoj ambalaži. Izbegavati ekstremne temperature. Za više informacija o upotrebi i odlaganju pročitati bezbednosni list.
SERTIFIKACIJA/USAGLAŠENOST	Površinski aktivne supstance sadržane u proizvodu su biorazgradive u skladu sa kriterijumima definisanim Evropskom direktivom 648/2004/EZ i naknadnim izmenama. Proizvod registrovan kao pomoćno medicinsko-hirurško sredstvo - pod brojem 15446.
HEMIJSKI SASTAV	Za više informacija o sastojcima proizvoda pogledajte bezbednosni list.

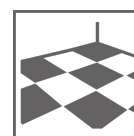

PROFESSIONAL
ACADEMY



Discover further
informations on your
smartphone.



PALLETIZATION	CODE	1540N-S	EAN	8032680392719		
	Pcs x Box	6	Volume L	1	Fl. Oz.	33,81
	Box x Layer	21	Peso Kg	1	Oz.	35,27
	Box x Plt	105				



WWW.SANITECITALIA.COM

ITALCHIMICA SRL

PIVERA DEI MAESTRI DEL LAVORO, 10 - 35127 PADOVA (PD) - ITALY / PHONE +39 049 8732456 - FAX +39 049 879424 - INFO@ITALCHIMICA.IT - WWW.ITALCHIMICA.IT

LAST UPDATE: 20/9/2023